



URIMAT®

Swiss quality – since 1998.


URIMAT Schweiz AG
Etzelstrasse 39
CH-8634 Hombrechtikon

+41 (0)55 251 52 30
info@urimat.com
www.urimat.com




Installation instruction
Installationsanleitung
Instruction de l'installation
Instrucción de instalación
Instrução de instalação
Istruzioni per l'installazione

URIMAT ceramic compact Art. 12301

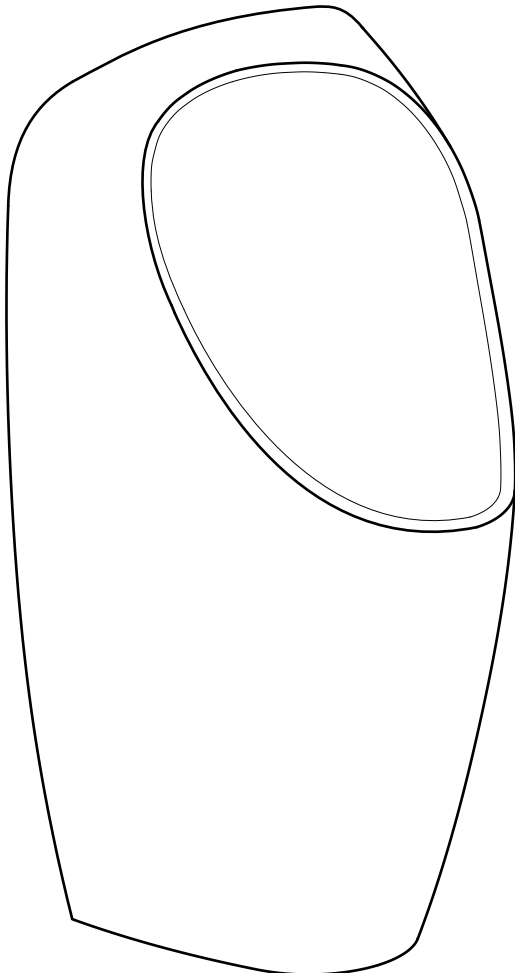

1 x 23.300 / Ceramic Compact

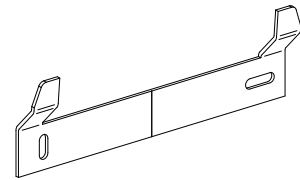


1 x 58.401 / Mounting Bracket




2 x Screw / Washer / Dowel



1 x 56.111 / Screen

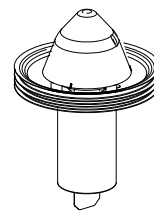


1 x 52201 / MB ActiveTrap

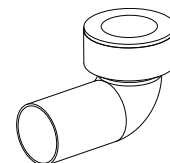


1 x 58.009 / Drainpipe DN50

Dimensions Abmasse Massification

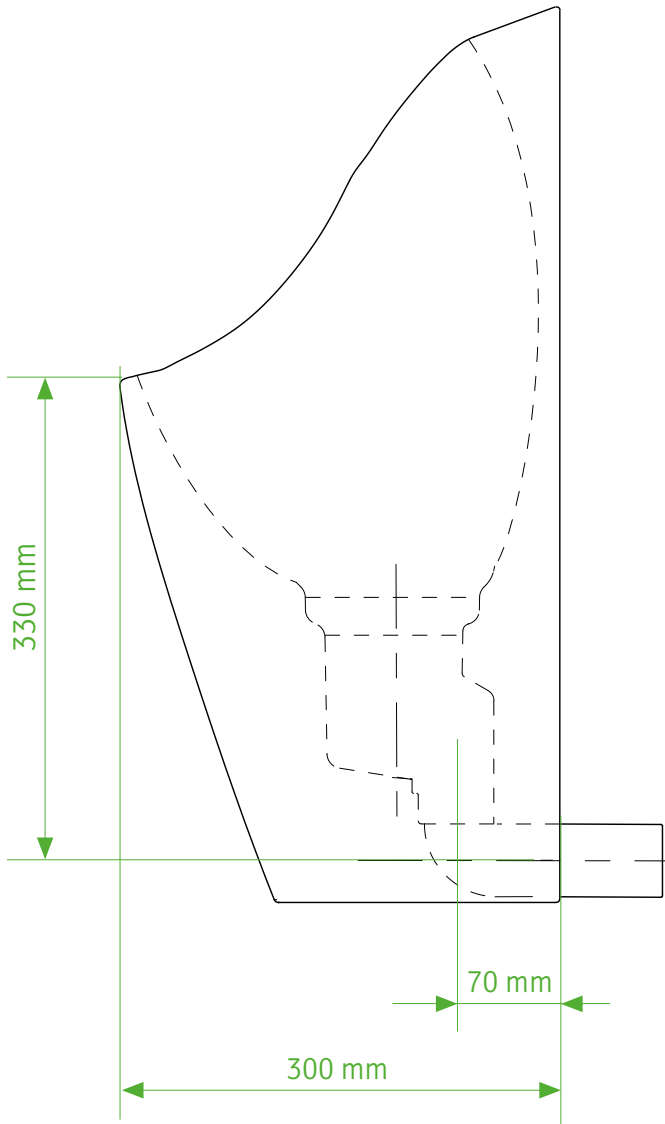

Masificación Dimensão Massificazione

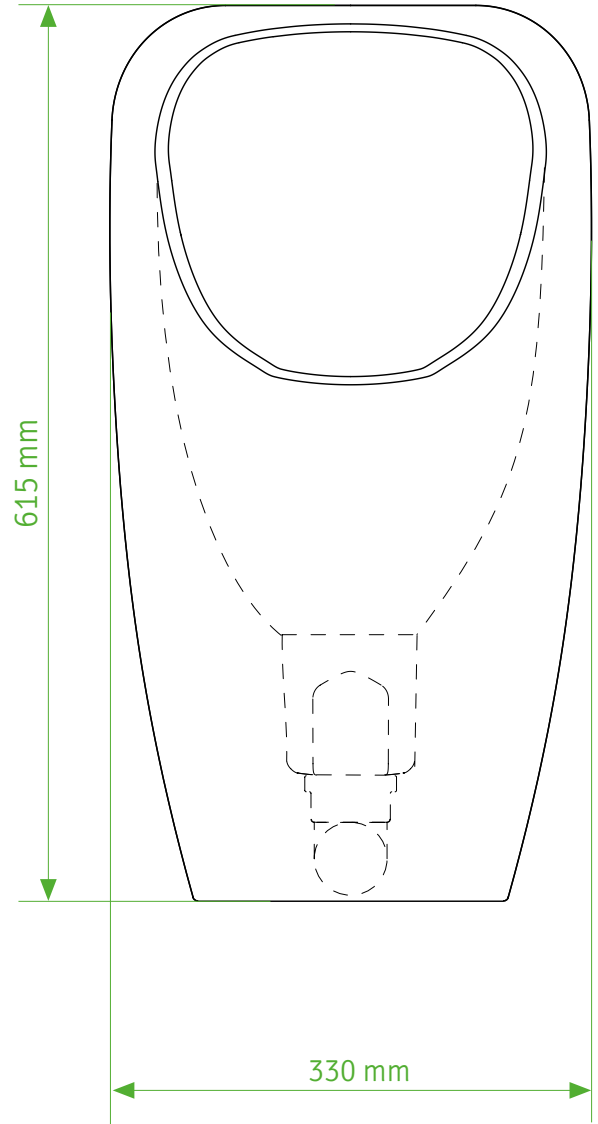

Important:

Make sure all drainpipes are professionally cleaned when replacing existing waterflushed urinals.

Wichtig:

Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden. Es ist sicherzustellen, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.

Important:

Les écoulements d'eau résiduelles doivent être purgés avant le montage de l'urinoir URIMAT. Il faut assurer que la pierre d'urine et d'autre dépôt sont éliminés.

Importante:

Asegúrese cuando instale los URIMAT que los desagües existentes están perfectamente limpios y totalmente exentos de obturaciones.

Importante:

Ao trocar um Urinol convencional por um URIMAT deverá ser garantida a limpeza da tubagem por pessoal especializado.


Importante:

Assicurarsi che tutte le grondaie siano pulite professionalmente in caso di sostituzione orinatoiri waterflushed esistenti.


Installation
Montage
Installation

Instalación
Instalação
Installazione


1

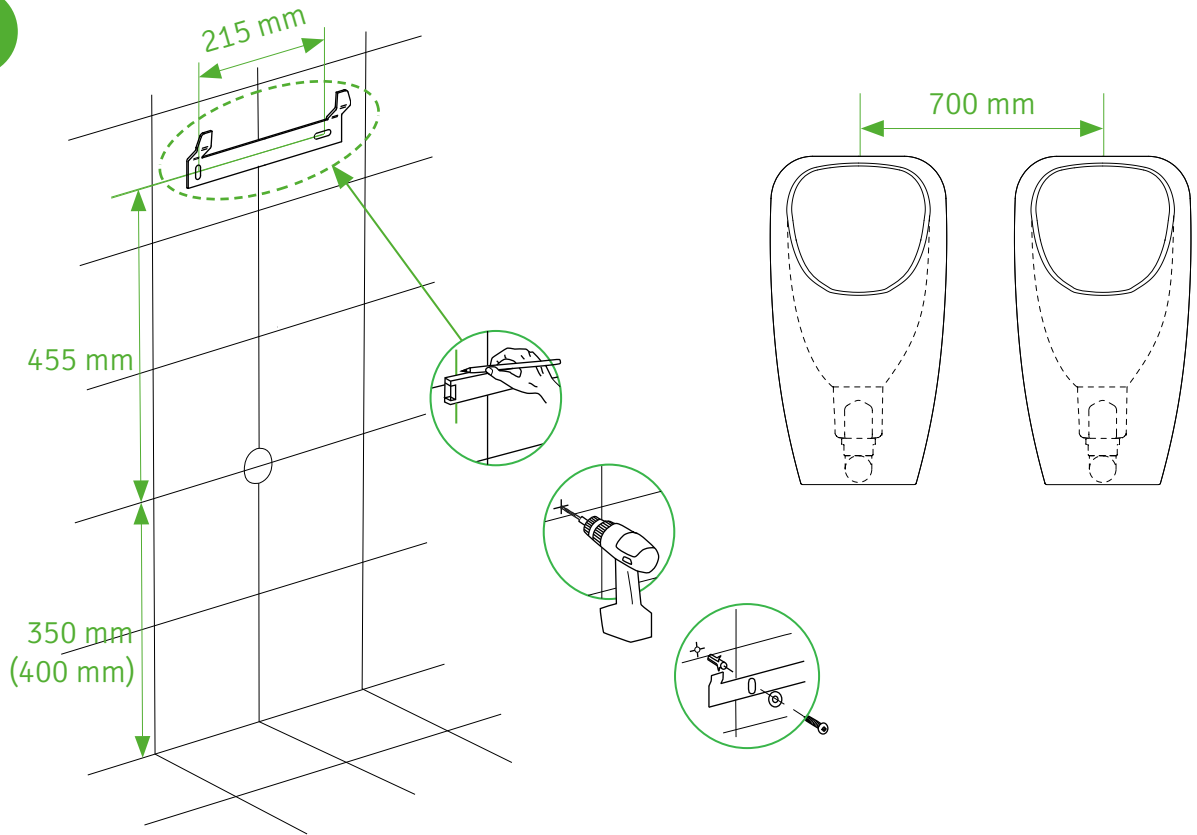

2

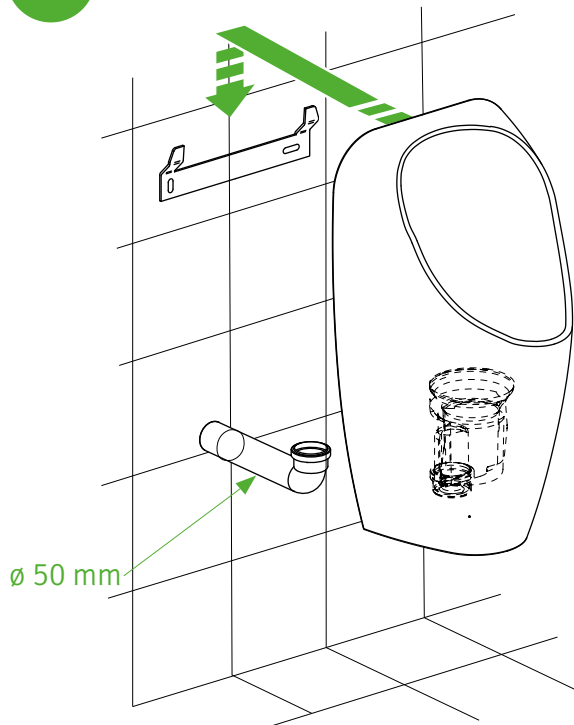

3

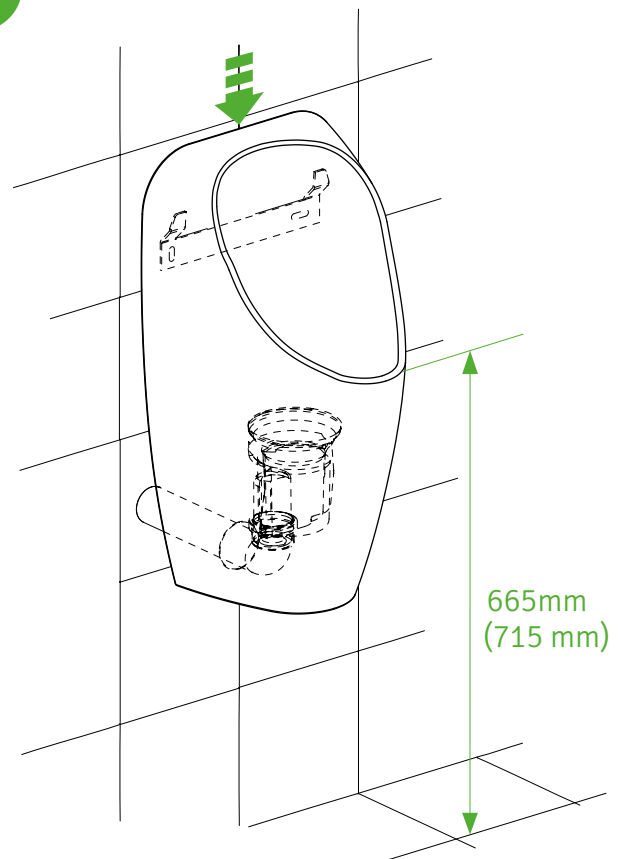



MB-ActiveTrap

Wechsel / Replacement / Scambio
Cambio / Échange / Câmbio



New



50% used



Change!

