



Installation instruction
Installationsanleitung
Instruction de l'installation
Instrucción de instalación
Instrução de instalação
Istruzioni per l'installazione


URIMAT ceramic C2
Art. 12401

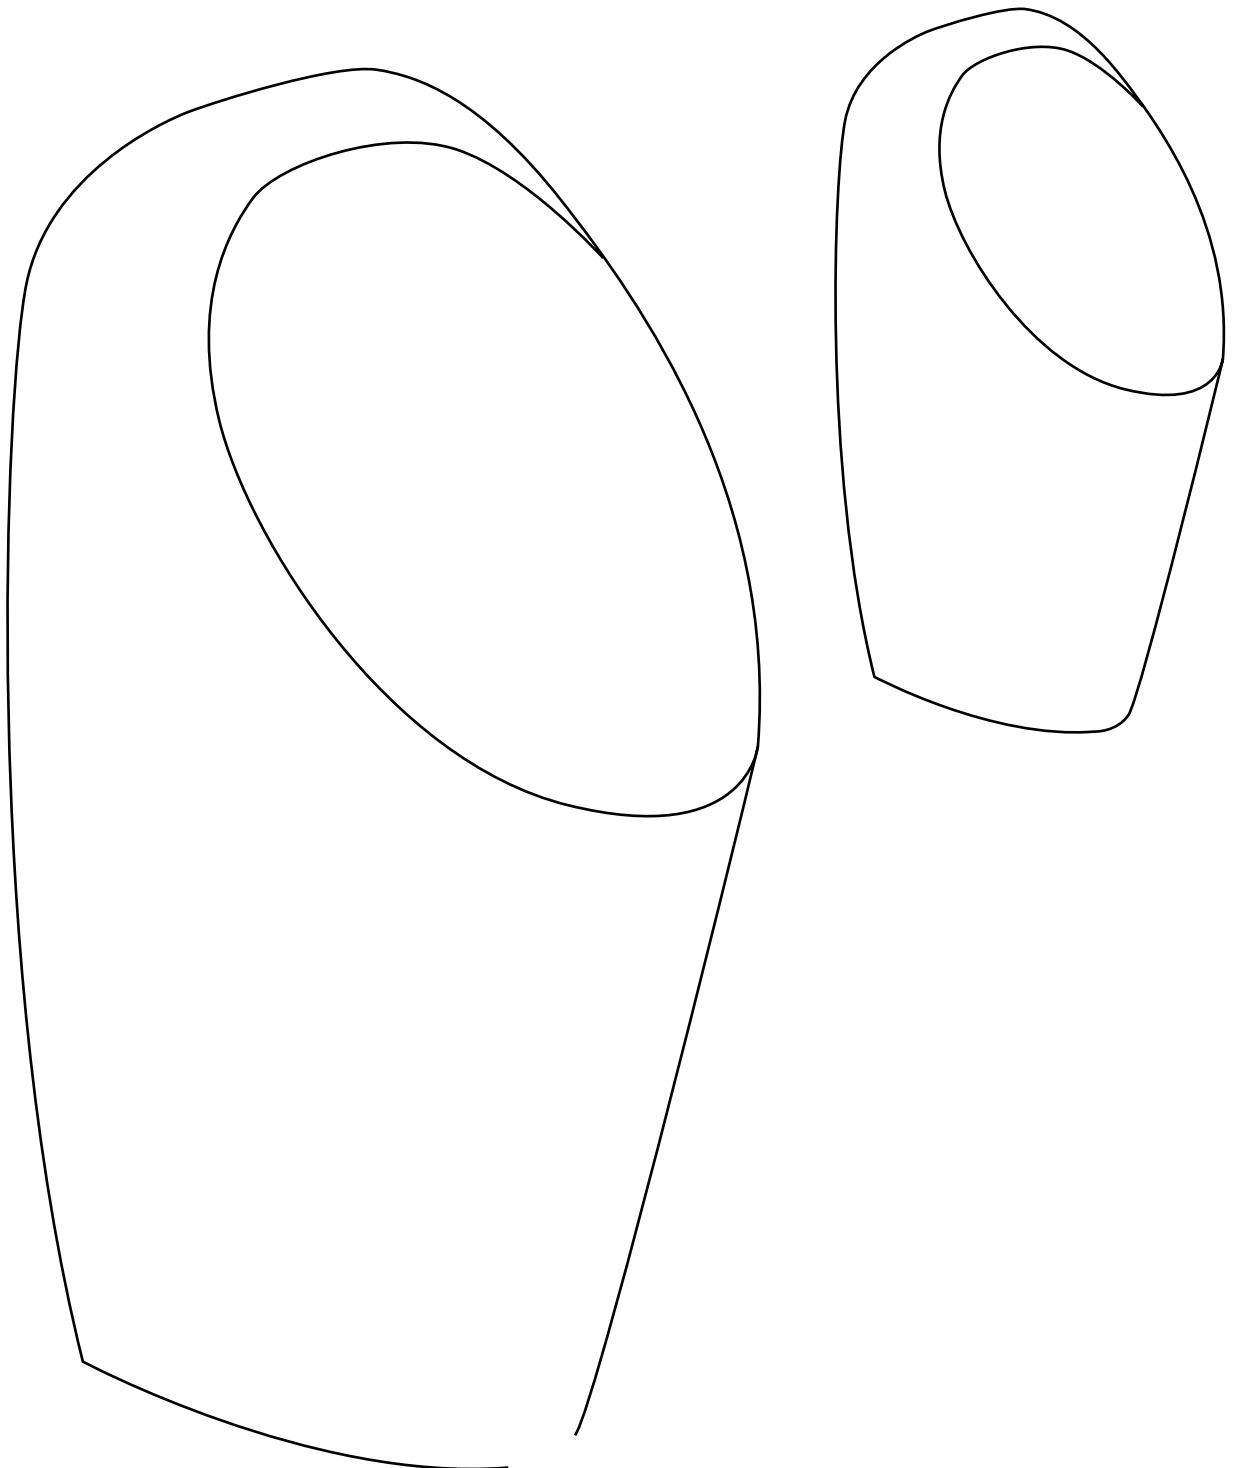

Dimensions
Abmasse
Massification

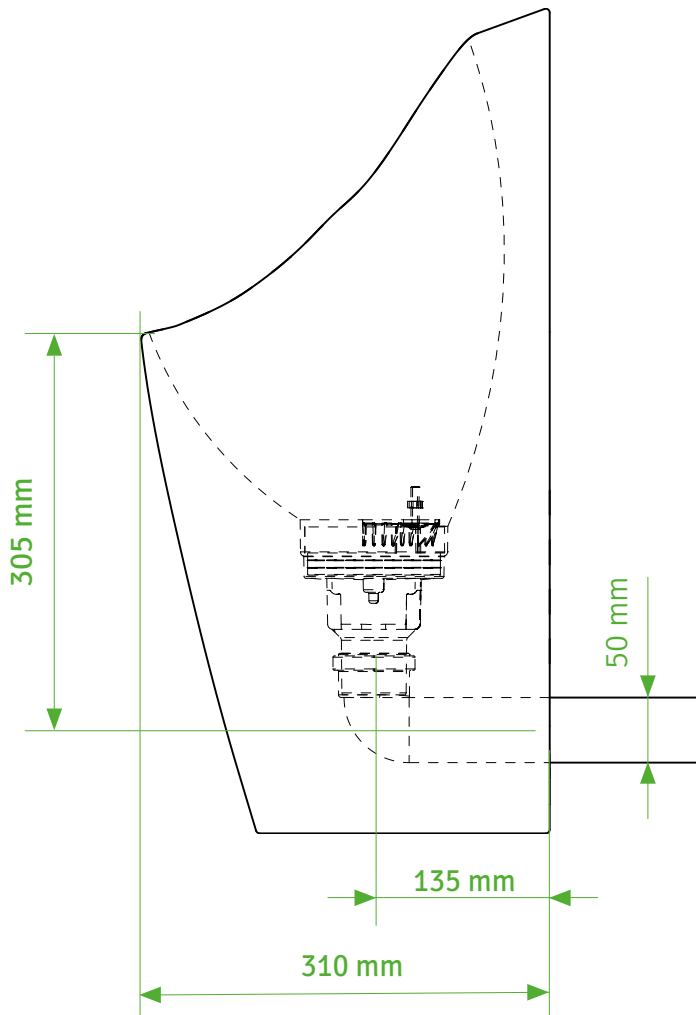

Masificación
Dimensão
Massificazione

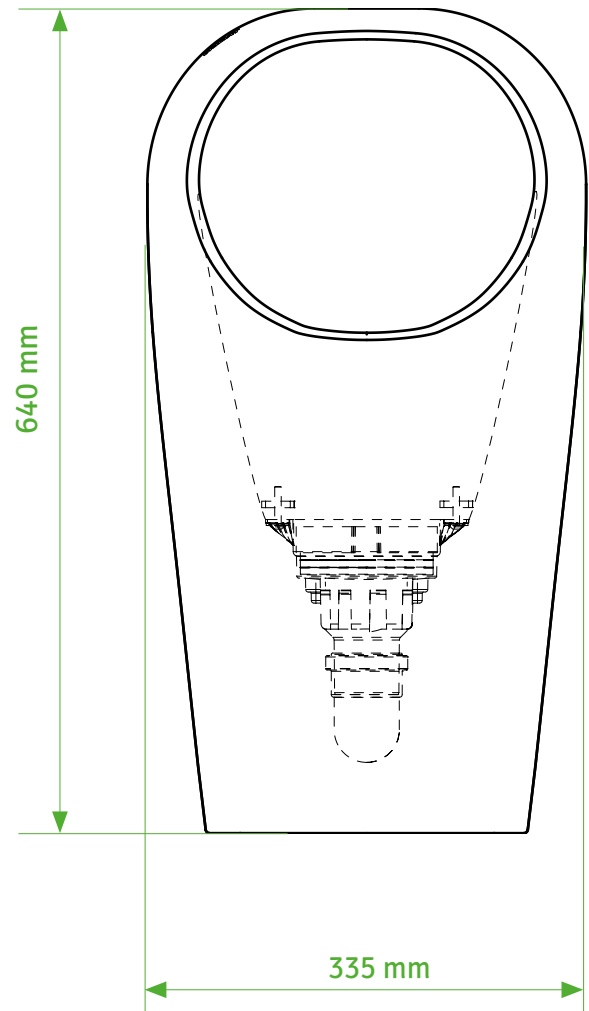

Important:

Make sure all drainpipes are professionally cleaned when replacing existing waterflushed urinals.

Wichtig:

Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden. Es ist sicherzustellen, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.

Important:

Les écoulements d'eau résiduelles doivent être purgé avant le montage de l'urinoir URIMAT. Il faut assurer que la pierre d'urine et d'autre dépôt sont éliminé.

Importante:

Asegúrese cuando instale los URIMAT que los desagües existentes están perfectamente limpios y totalmente exentos de obturaciones.

Importante:

Ao trocar um Urinol convencional por um URIMAT deverá ser garantida a limpeza da tubagem por pessoal especializado.



Importante:

Assicurarsi che tutte le grondaie siano pulite professionalmente in caso di sostituzione orinatoio waterflushed esistenti.


Installation Montage Installation

Instalación Instalação Installazione


1

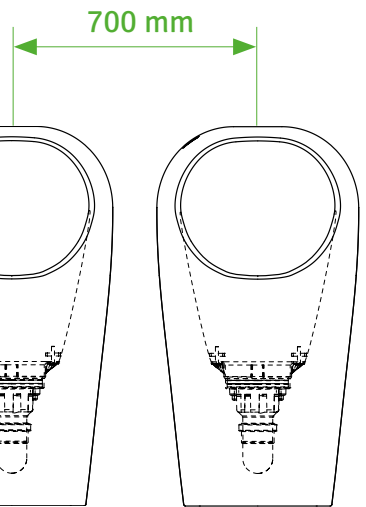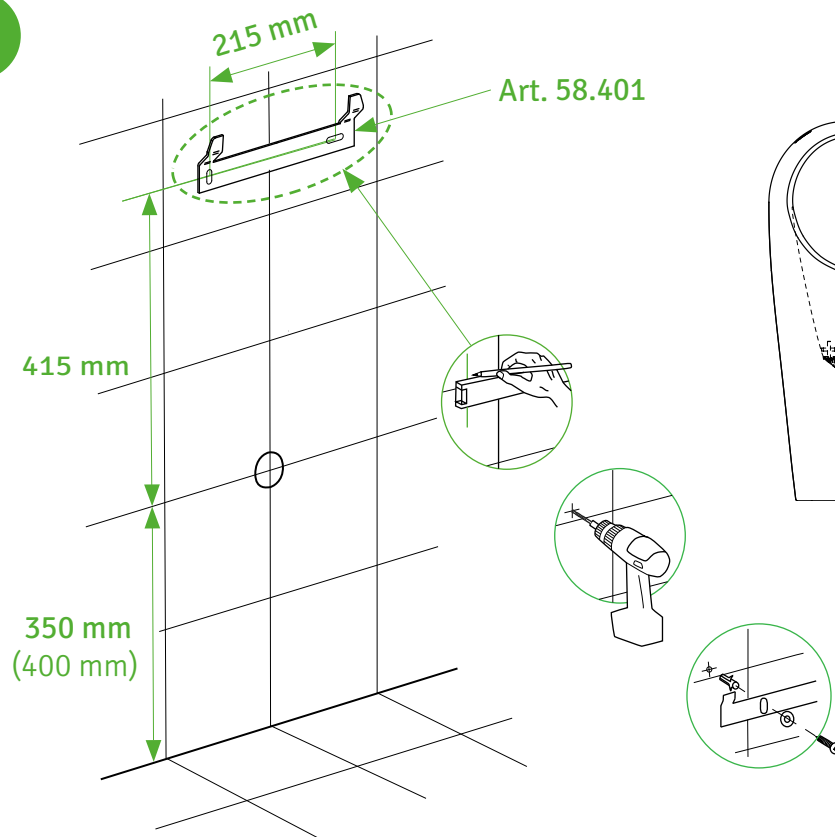

2

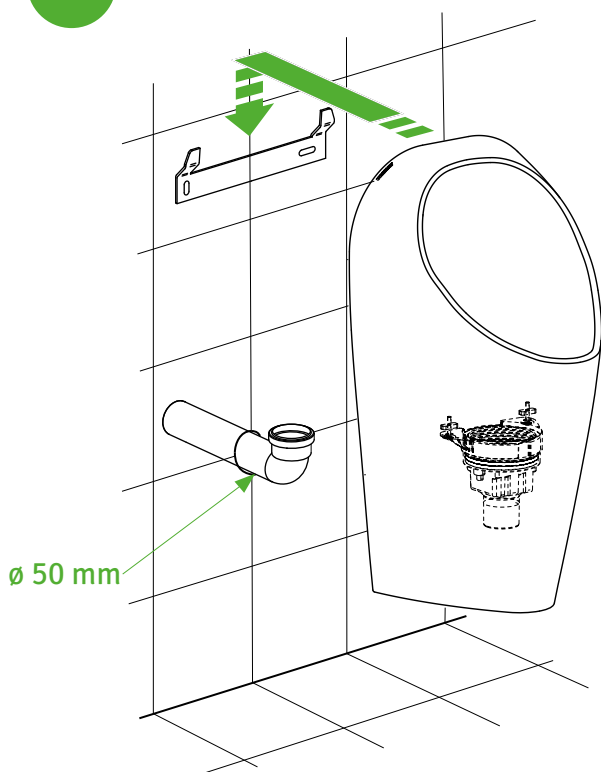

3

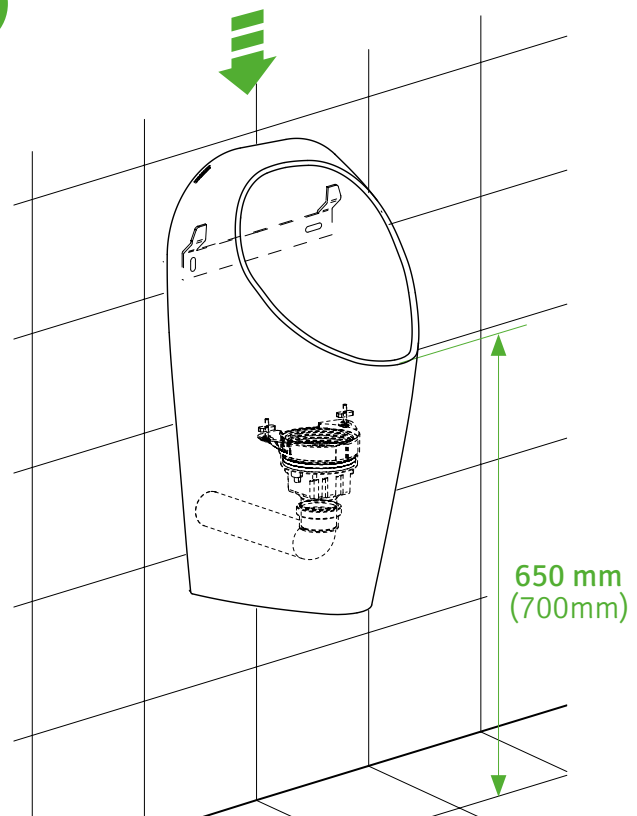

MB-ActiveTrap with - NRV 2.0 (Non Return Valve Technologie)

Applicable for Ceramic Model 12220 & 12401

Wechsel / Replacement / Scambio / Cambio / Échange / Câmbio



New



50% used



Change