URIMAT Schweiz AG
Etzelstrasse 39
CH-8634 Hombrechtikon

+41 (0)55 251 52 30
info@urimat.com
www.urimat.com

Installation instruction
Installationsanleitung
Instruction de l'installation
Instrucción de instalación
Instrução de instalação
Istruzioni per l'installazione

URIMAT
ceramic *C2* **NRV**
Art. 12401

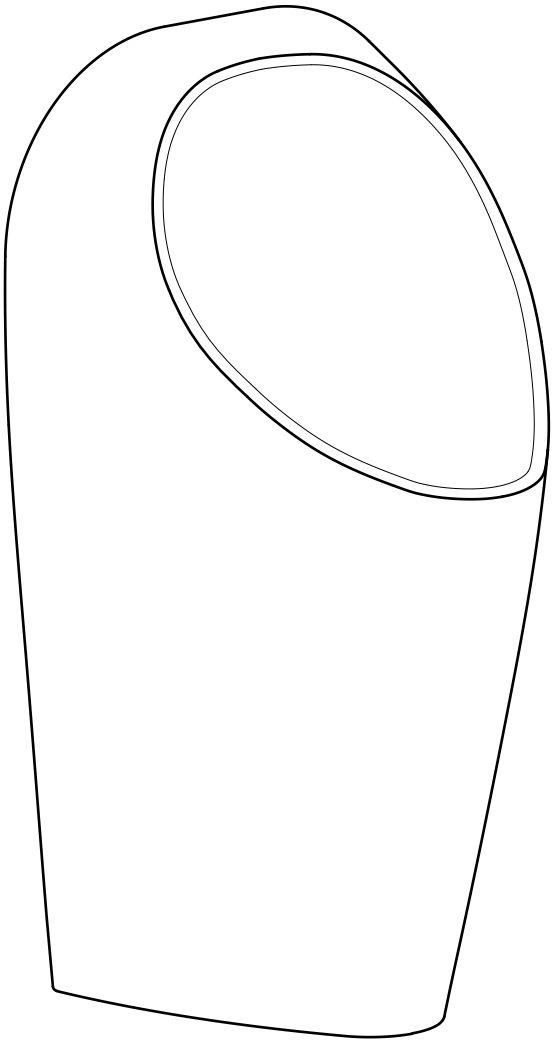

1 x 23.400 / Ceramic C2

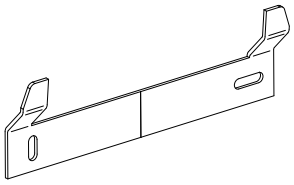

1 x 58.401 / Mounting Bracket

2 x Screw - Washer - Dowel

1 x 56.111 / Screen

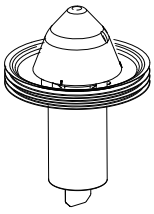

1 x 52201 / MB ActiveTrap



1 x 58.018 / NRV Flap Opener

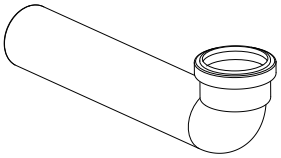

1 x 58.205 / 50mm Drainpipe
Material: PP

Dimensioning
Abmasse
Massification
Masificación
Massificação
Massificazione

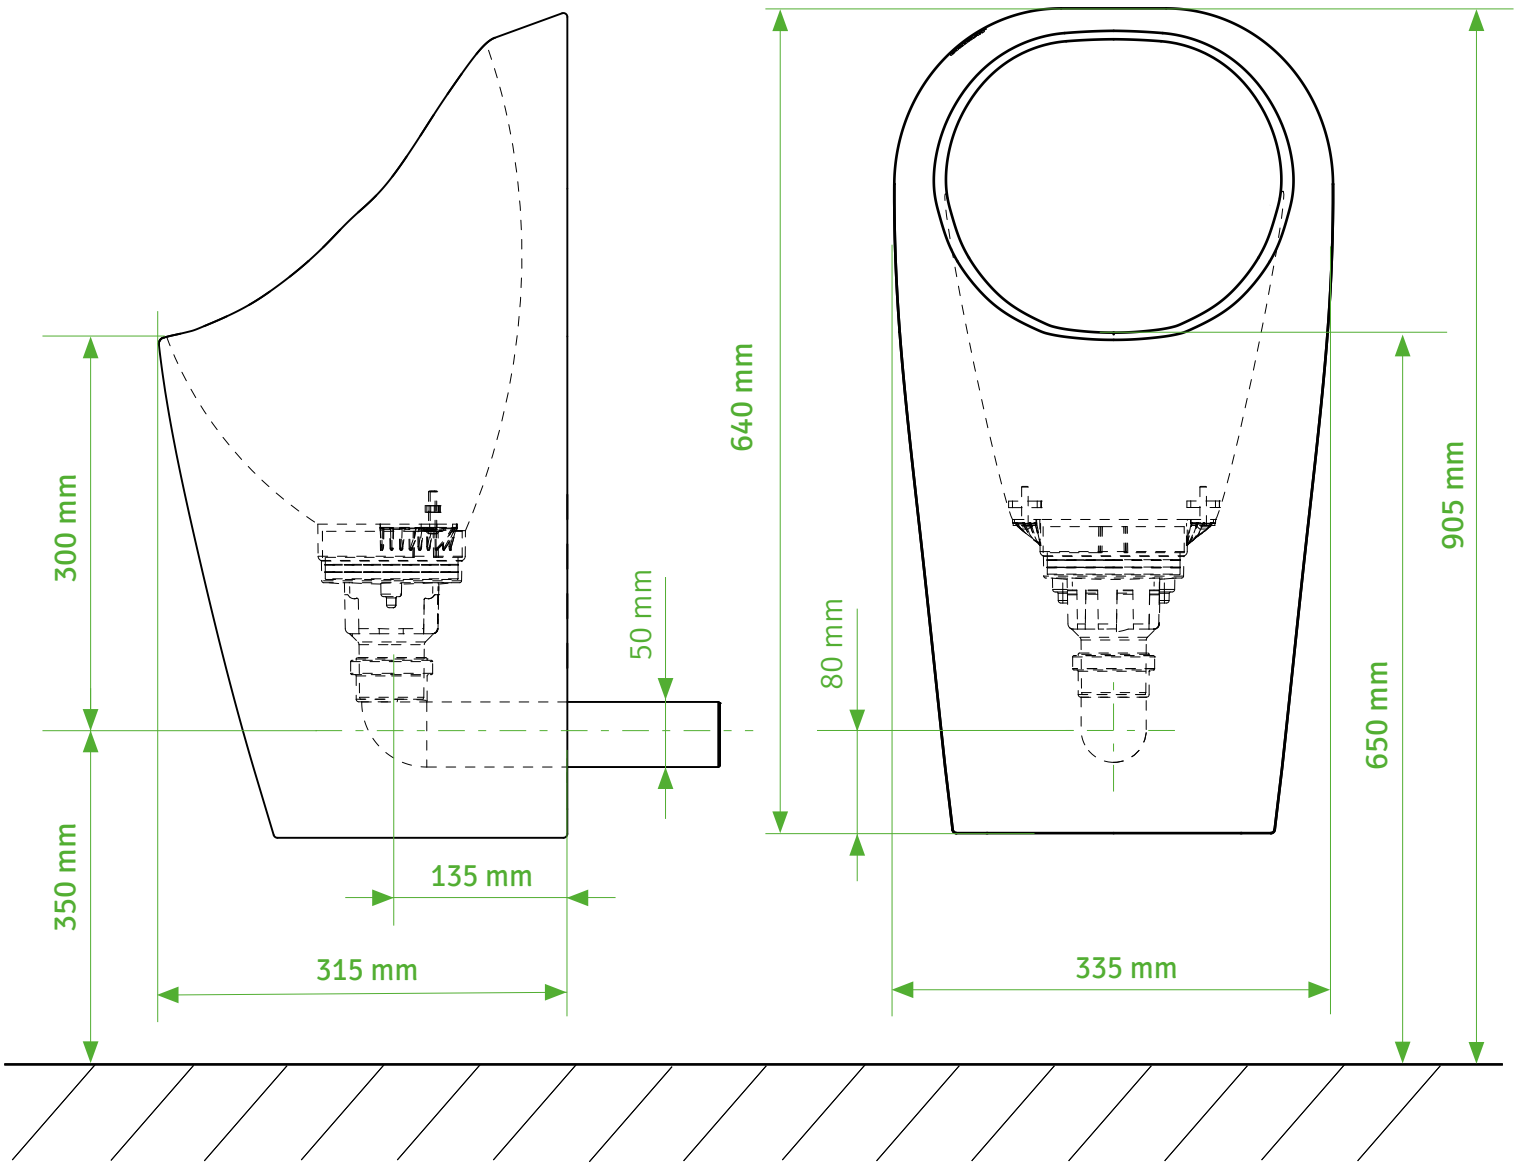

Important:

Make sure all drainpipes are professionally cleaned when replacing existing waterflushed urinals.

Wichtig:

Abwasser leitung müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden. Es ist sicherzustellen, dass Uringestein und andere Ablagerungen beseitigt sind.

Important:

Les écoulements d'eau résiduelles doivent être purgé avant le montage de l`urinoir URIMAT. Il faut assure que la pierre d`urine es d`autre dépôt sont eliminé.

Importante:

Asegurese cuando instale los URIMAT que los desagües existentes están perfectamente limpios y totalmente exentos de obturaciones.

Importante:

Ao trocar um Urinol convencional por um URIMAT deverã ser garantida a limpeza da tubagem por perssoal especializado.

Importante:

Assicurrarsi che tutte le grondaie siano pulite professionally in caso di sostituzione orinatoi waterflushed esistenti.

Installation
Montage
Installation

Instalación
Instrução
Installazione

1

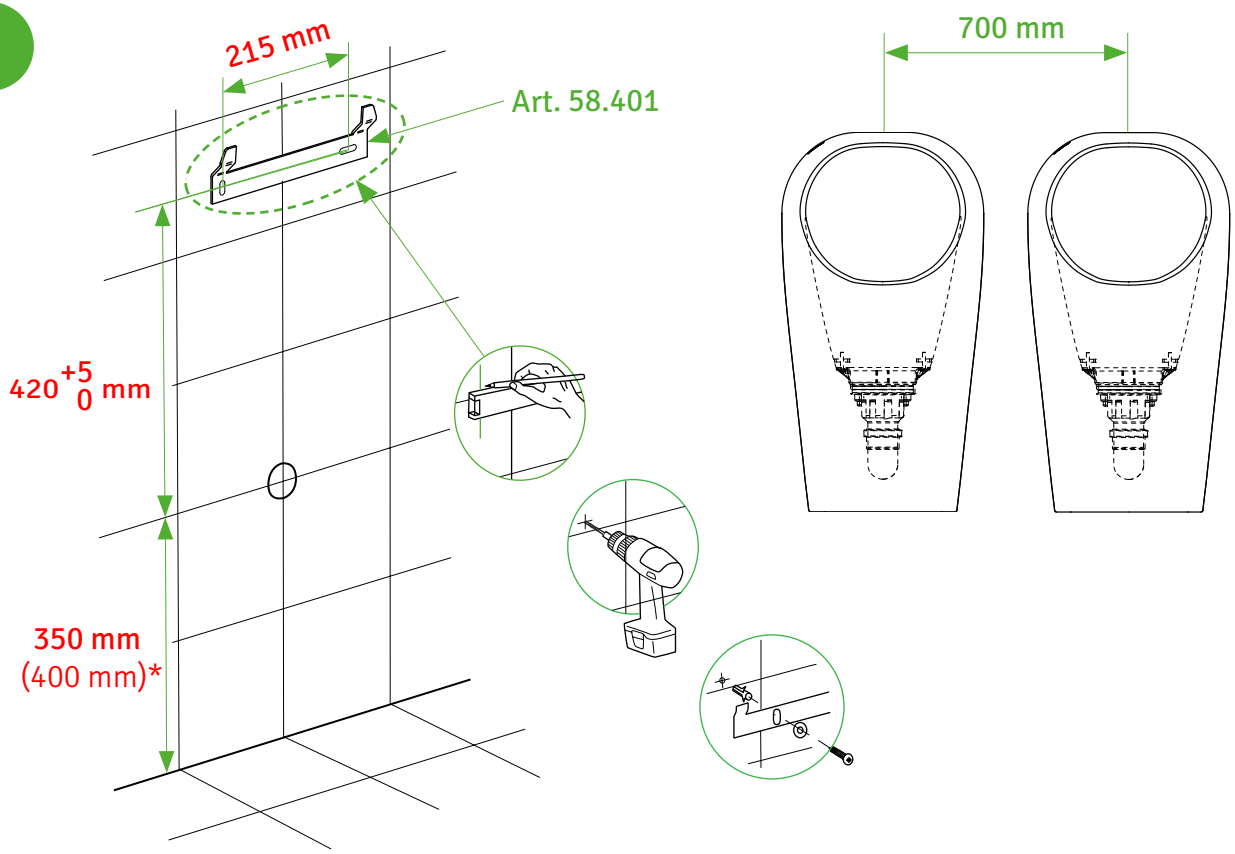

2

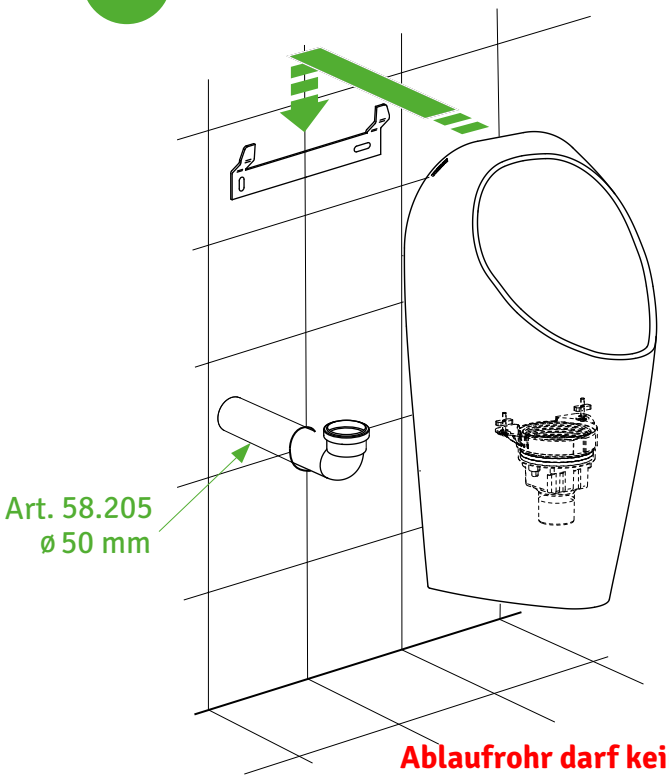

3

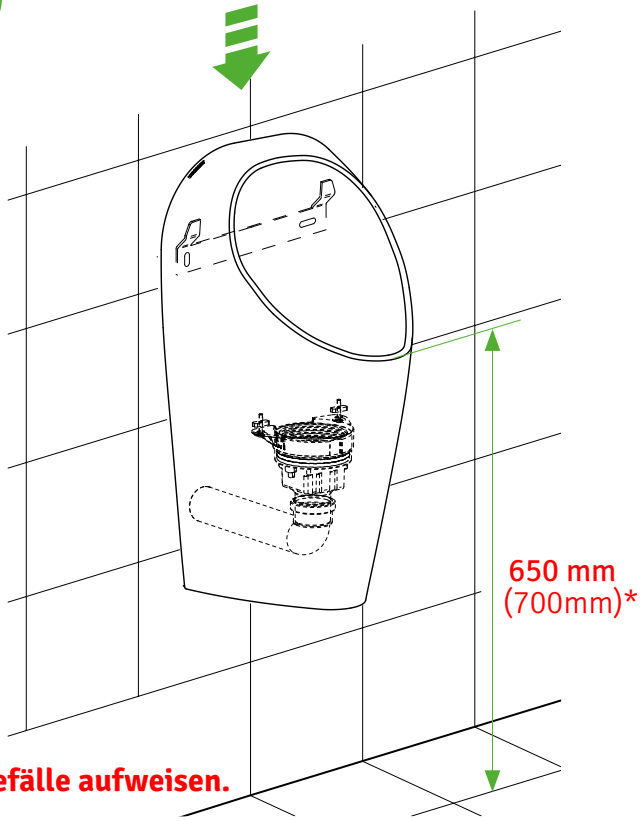

Hinweis:
Ablaufrohr darf kein negatives gefälle aufweisen.
Note:
The drain pipe must not have a negative slope.

MB-ActiveTrap-NRV (Non Return Valve Technologie)

Applicable for Ceramic Model 12220 & 12401

Wechsel / Replacement / Scambio / Cambio / Échange / Câmbio

New 50% used Change

Pipe Cleaning